


ANTOR

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKİNESİ

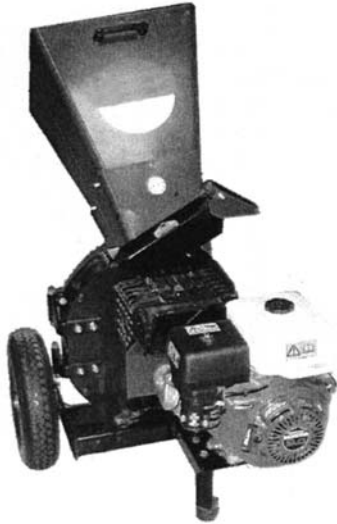

HDP 270

KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

Giriş	2
Emniyet Kuralları	4
Tanıtım	7
Teknik Özellikler.....	8
Kullanım - Kontroller.....	9
Bakım	10
Yedek Parça.....	13
Yetkili Servisler.....	20
Garanti Belgesi	

GİRİŞ

ANTOR HDP270 dal parçalama makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu el kitabı HONDA benzinli motorlu dal parçalama makinesinin kullanım ve bakım bilgilerini içermektedir. El kitabındaki bilgiler baskı onayı verilme tarihindeki son bilgiler olup **GREENS / ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.** hiçbir yükümlülük altına girmeden gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu yayının hiçbir bölümü yazılı onay alınmadan kullanılamaz.

Bu el kitabı ürünün bir parçası olarak kabul edilmeli ve ürün başkasına satıldığında birlikte verilmelidir.

ANTOR HDP270 dal parçalama makinesi talimatlara uygun çalıştırılması durumunda uzun süre güvenilir ve iyi bir hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Motorlu çapa makinesini kullanmaya başlamadan önce Kullanma ve Bakım El Kitabını iyice okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara ve hasarlara yol açabilir.

Motorlu dal parçalama makinesi yalnızca yaş dal parçaları ve yaprakları parçalamak için dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Makinenin amaç dışı kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı üretici firma sorumlu tutulamaz.

Makinenin hiçbir kısmına müdahale edilmemeli, değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak değişiklikler kullanıcıya veya çevredeki kişilere zarar verebilir veya makinenin performansını ve kullanım ömrünü önemli ölçüde düşürebilir. Yetkili servisler dışında makineye yapılacak müdahalelerden veya değişikliklerden doğacak arızalar garanti kapsamına alınmayacaktır.

Makine üzerindeki ikaz etiketleri, koruyucular, kapaklar ve diğer güvenlik elemanlarını sökmeyin. Bunlar sizin emniyetiniz için konulmuştur. Emniyet sistemlerinin düzgün şekilde çalıştığından ve görevlerini yapamayacak şekilde iptal veya tadil edilmediklerinden emin olun. Motorlu dal parçalama makinesinin talimatlara uygun olmayan kullanımından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

Motorlu dal parçalama makinesinin bakımı müşterinin sorumluluğu altındadır. Bakımın yapılmaması veya uygun bakım yapılmaması sonucu doğacak arızalar garanti kapsamı dışında tutulacaktır. Bu el kitabında belirtilen bakım işlemlerinin titizlikle uygulanması gerekir.

Anadolu Motor Yetkili Servisleri motorlu dal parçalama makineniz için gerek duyduğunuz tüm bakım ve onarım hizmetlerini vermeye hazırdırlar. Sorularınız ve karşılaştığınız problemler için de yetkili servisler size yardımcı olacaklardır.

Garanti kapsamı içindeki hizmetler için ürün satın alındığında birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Kartı olmaksızın istenecek hizmetler ücreti karşılığında verileceklerdir.

TEHLİKE

"Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açılacaktır" demektir.

UYARI

"Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açılabilir." demektir.

DİKKAT

"Talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açılabilir" demektir.

NOT

Faydalı bilgiler verilir. Belirtilenlere uyulmaz ise maddi hasarlara yol açılabilir veya motor zarar görebilir.

Bu el kitabını okumadan önce makinanızın tipini kontrol edin. Makinayı çalıştırmadan önce el kitabını dikkatle okuyun. Makinanızın tipi ve motor numarasını el kitabı üzerine not edin. Garanti işlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarınızda bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Kullanım ömrü 10 yıldır.

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

EMNİYET KURALLARI

1. EMNİYET KURALLARI

Kendi güvenliğiniz, çevrenizdekilerin emniyeti ve makinenizin hasar görmemesi için aşağıda belirtilenlere titizlikle uyun.

Kullanıcının sorumluluğu



Talimatlara uygun olarak kullanıldığı takdirde almış olduğunuz ANTOR HDP270 motorlu dal parçalama size güvenli hizmet sunacak şekilde tasarlanmıştır. Makinayı çalıştırmadan önce birlikte verilen Kullanma ve Bakım El Kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve anlayın. Yanlış bir kullanım sonucunda yaralanabilir başkalarını yaralayabilir makinenize ve çevreye zarar verebilirsiniz.

Emniyetli çalışmayı sağlamak ;

- Kullanma ve Bakım El Kitabı'nı dikkatle okuyun. Motoru çalıştırmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapın.
- Acil durumda makinenin nasıl durdurulacağını bilin. Kumanda donanımının nasıl çalıştığını iyice anlayın. Gerekli bilgileri ve deneyimi edinmeden başkalarının makineyi kullanmasına izin vermeyin.



- Dal parçalama makinesinin içinde sivri ve keskin dönen bıçaklar vardır. Bu nedenle çalışma sırasında makinenin içine asla el veya ayak uzatılmamalı, dal ve yaprakların makine içine atılması sırasında koruyucu eldiven takılmalıdır.



- Çalışma sırasında hızla dönen bıçaklar çevreye dal parçaları fırlatabilir. Bu nedenle çalışma sırasında gözleri koruyacak gözlük takılmalıdır.
- Dalların parçalanması sırasında artan gürültüye karşı kulakları korumak için özel koruyucu kulaklık kullanılmalıdır.
- Çalışma sırasında makinenin içine kaçabilecek , dolanabilecek , takılabilecek bol elbise , kayış , atkı , kravat vb giyilmemelidir. Ayakların dal parçaları veya makinenin parçaları ile yaralanmaması için kalın bot giyilmelidir.
- Çalışma sırasında makine düz bir satıhta durmalı , çevresinde hareketi zorlaştıracak bir engel bulunmamalıdır.
- Makine eğimli bir yerde çalıştığında depodan dökülen yakıt tehlike yaratabilir.
- Çocukları ve evcil hayvanları makinenin çalışma bölgesinden uzakta tutun.
- Motoru çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa tavsiye edilen yağ ile üst seviyeye kadar yağ doldurun.
- Motor yakıtı yutulduğu takdirde zararlı, hatta öldürücüdür. Yakıt deposunu çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Yakıt ikmali sırasında motoru mutlaka durdurun. Yakıt doldurma işleminin bitmesinden sonra yakıt depo kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olun.




- Kullanım sırasında motorun gövde ve egzoz sistemi ısınır ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sıcaklık devam eder. Sıcak kısımlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.




Egzoz gazlarının içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazını teneffüs etmek bilinç kaybına ve ölüme sebep olabilir.

- Kullanım ömrü 10 yıldır.

İkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karşı ikaz etmek için konulmuşlardır. Bu etiketleri ve el kitabında anlatılanları dikkatle okumanızı rica ediyoruz. Etiketler düşer veya silinerek okunmayacak hale gelirlirse yenilenmeleri için **Anadolu Motor Yetkili Servisine** başvurun.

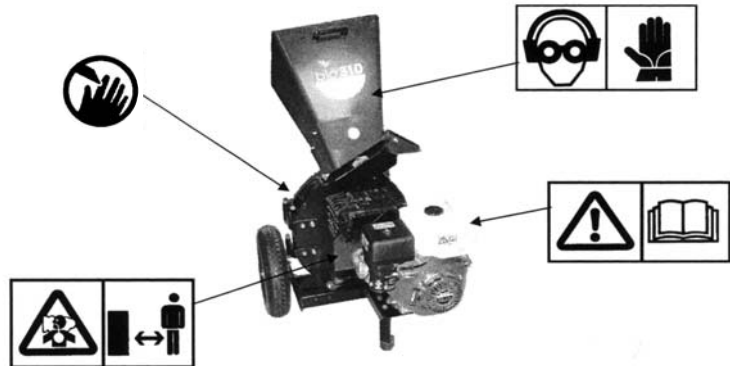

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKİNESİNİN PARÇALARI

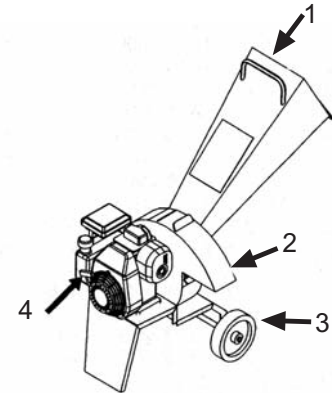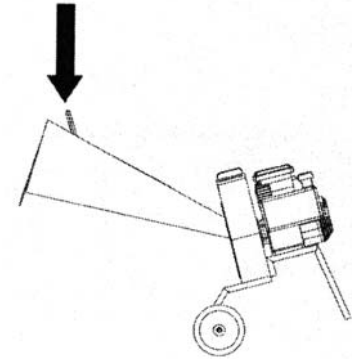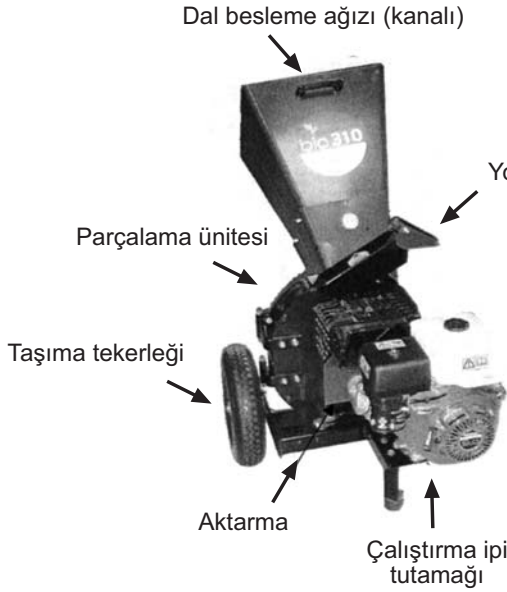

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKİNESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	ANTOR HDP270
Motor	HONDA - Benzinli , tek silindirli , hava soğutmalı ağır hizmet yağ banyolu hava filtreli
Motor tipi ve gücü	GX 270 - 9 BG / 3600 d/dk
Güç aktarması	Çift V-kayışı
Bıçak sayısı	2 hareketli + 2 sabit
Maks. Dal kalınlığı	80 mm çap
Uzunluk - mm	840
Yükseklik - mm	1230
Genişlik - mm	1420
Tekerlek çapı - mm	380
Toplam ağırlık - kg	128

Motorun çalıştırılması için motor ile ilgili Kullanma ve Bakım El Kitabına bakın.

Motorun rahat çalıştırılması için ilk hareket sırasında dal parçalayıcının içinde parçalanacak dal,yaprak vs bulunmamalıdır.

Kullanım sırasında dikkat edilecek hususlar:

- Motorun aniden zorlanmaması veya durmaması için parçalanacak dal ve yapraklar besleme ağzından azar azar verilmelidir.
- Yaprak parçaları bıçaklara yapışarak kesmelerini engellerler. Bu nedenle yaprak parçalama sırasında bıçaklar daha sık temizlenmelidir.
- Parçalanacak dal ve yapraklar besleme ağzından hafifçe itilerek beslenmelidir.
- Küçük dallar ve yapraklar daha kalın bir dal kullanılarak besleme ağzından içeri itilebilir. Bunları itmek için asla metal bir çubuk veya makinenin parçalayamayacağı kadar kalın ve sert bir dal - sopa kullanılmamalıdır.
- Çalışma sırasında makine zorlandığında bıçaklar körelmiş demektir. Bu durumda makinenin durdurularak bıçakların yenileri ile değiştirilmesi veya bilenmesi gerekir.

DİKKAT !

Makineye beslenen dal ve yapraklar arasında toprak , taş ve metalik parçalar teller bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bu parçalar bıçakların zarar görmesine ve makinenin bloke olmasına yol açarlar.

TEHLİKE !

Makinenin besleme ağzından içeri dal parçalarını veya yaprakları itmek için asla elinizi , kolunuzu , bacağınızı içeri sokmayın . Giysilerinizin bir parçasının (atkı , kemer , kravat vb) makinenin ağzından içeriye girmesine izin vermeyin Bu parça bıçaklara dolanarak kullanıcıyı içeri çekebilir.

BAKIM

ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKİNESİ BAKIMI

DİKKAT !

Motorlu dal parçalama makinenizin verimli çalışması ve uzun ömürlü olması için belirtilen kontrollerin ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekir.

Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici spesifikasyonlarına uygun olmayan taklit parçalar kısa ömürlü olmakta makinenizin verimini düşürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadırlar.

NOT

Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunda şu bilgileri vermeniz gerekir:

- * Motorlu dal parçalama makinesinin tipi / seri numarası
- * Yedek Parça Kataloğu'ndaki poz. Numarası / parça numarası ve parçanın ismi.

UYARI !

Makine üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan önce motorun durdurulmuş olması gerekir.

MOTOR

HONDA benzinli motorun bakımı için, çapa makinesi ile birlikte verilen motor Kullanma ve Bakım El Kitabı'na bakın.

KESİCİ BİÇAKLAR

Makinenin verimli çalışması , az zorlanması ve az gürültü çıkarması için kesici bıçakların bilenmiş olması gerekir.

Makinenin zorlanmaya başladığını , kesilen dalların ısındığını hissettiğiniz anda bıçakları kontrol edin ve gerekiyorsa yenileyin veya servise götürerek biletin.

TEHLİKE !


Bıçaklar sökülürken motorun muhakkak durmuş olması ve kaza ile çalışmaması için buji başlığının sökülmüş olması gerekir.

AKTARMA

Aktarma kayışlarının gerginliğini ilk 20 saat ve sonra her 50 saat çalışmadan sonra kontrol edin ve motorun alt tarafındaki vida ile ayarlayın.


GENEL

- Dal parçalama makinesi temiz tutulmalı , parçalama ünitesi içinde dal ve yaprak parçası kalmamalıdır. Kuruyan dal ve yaprak parçaları yangına neden olabılır.
- Dal parçalama makinesi sarsıntılı çalıştığından gevşeyen cıvata ve somunlara dikkat edilmeli , bunlar her çalışmadan önce sıkıştırılmalıdır.

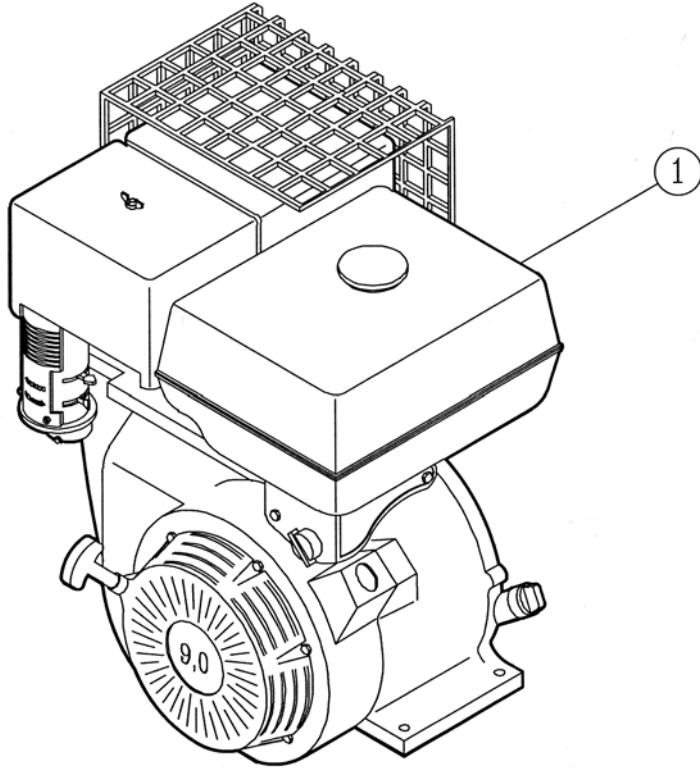


1 HONDA BENZİNLİ MOTOR GX 270

ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKİNESİ PARÇALARI

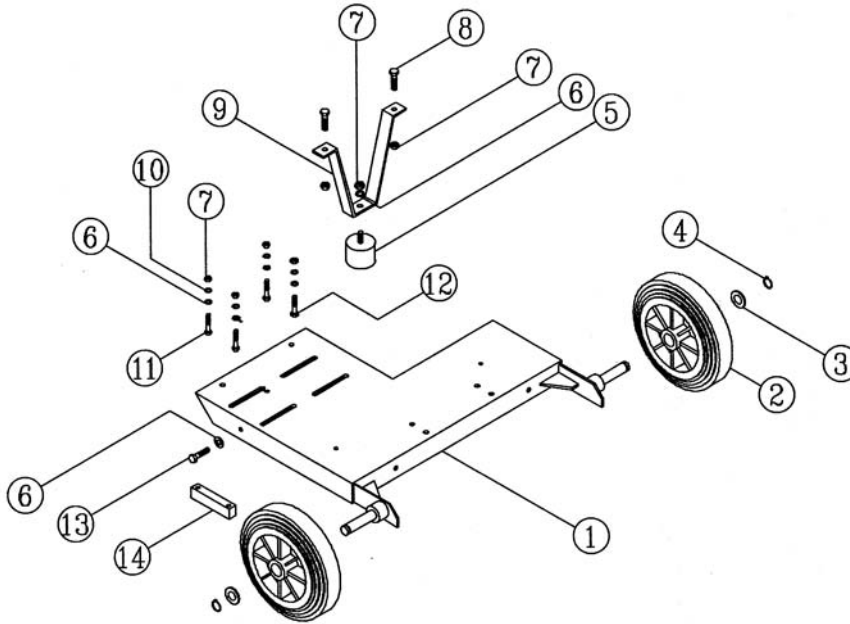


- 1 ŞASI
- 2 TEKERLEKLER
- 3 RONDELA 25 mm
- 4 YAYLI SEGMAN
- 5 LASTİK TAKOZ
- 6 PUL 10 mm
- 7 KİLİTLİ SOMUN M10
- 8 CIVATA M10x30
- 9 DESTEK
- 10 YAYLI PUL 10 mm
- 11 CIVATA M10x70
- 12 CIVATA M10x50
- 13 CIVATA M10x45
- 14 ARA PARÇA

YEDEK PARÇA

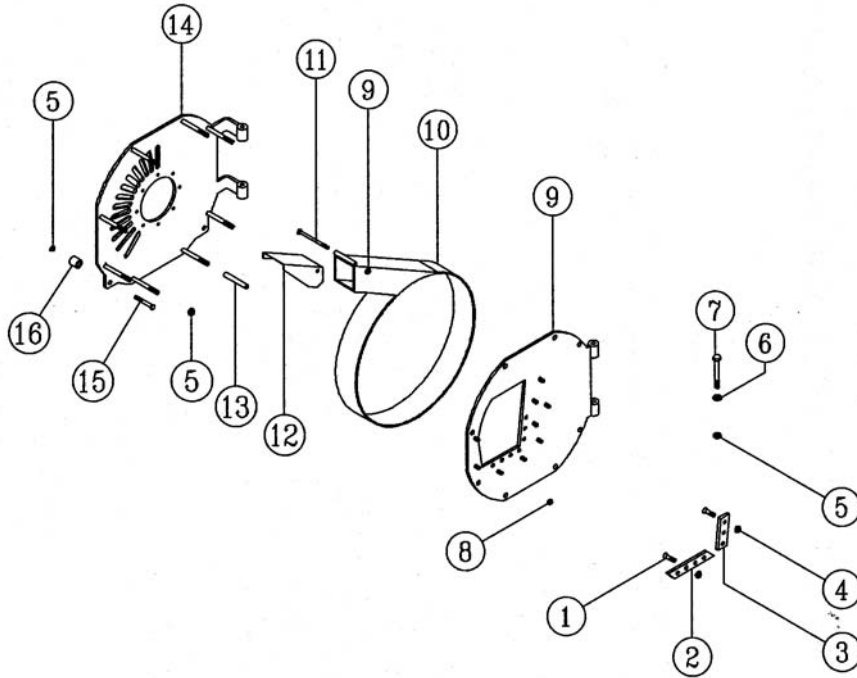


- 1 ALLEN CIVATA M8x25
- 2 YATAY KARŞI-BIÇAK
- 3 DİKEY KARŞI-BIÇAK
- 4 KİLİTLİ SOMUN M8
- 5 KİLİTLİ SOMUN M10
- 6 PUL 10 mm
- 7 CIVATA M10x90
- 8 KİLİTLİ SOMUN M8
- 9 ÖN SAC
- 10 GÖVDE SACI
- 11 CIVATA M8x85
- 12 DEFLEKTÖR
- 13 MESAFE PARÇASI
- 14 ARKA SAC
- 15 CIVATA M10x45
- 16 MESAFE PARÇASI

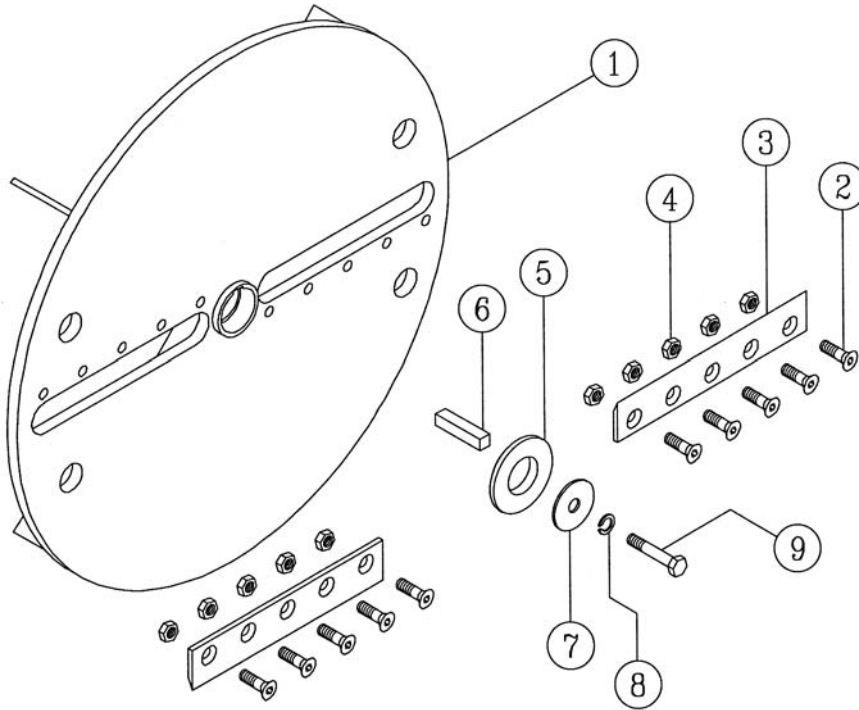


- 1 BIAK TAŐIYICI DİŐK
- 2 ALLEN CİVATALAR
- 3 KESİCİ BIAK
- 4 KİLİTLİ SOMUN M8 10.9
- 5 PUL 12 mm
- 6 KAMA 10x10x35 mm
- 7 PUL 10 mm
- 8 YAYLI PUL 10 mm
- 9 CİVATA M10x1,25x35 mm

YEDEK PARÇA

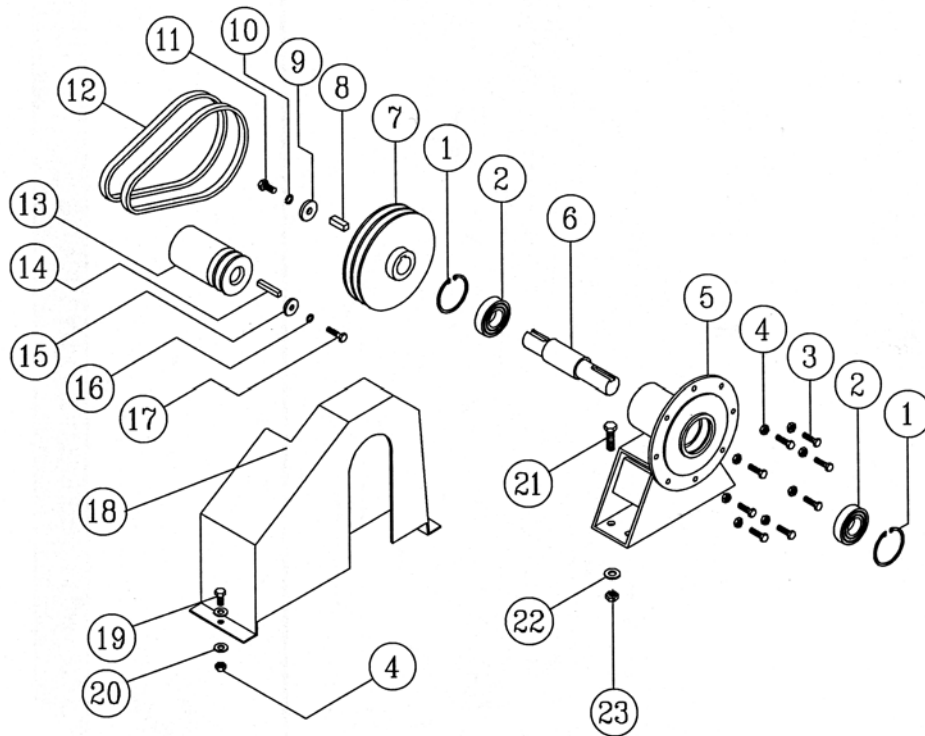

- 1 YAYLI SEGMAN
- 2 RULMANLI YATAK 6206 2RS
- 3 CIVATA M8x25
- 4 KİLİTLİ SOMUN M8
- 5 RULMAN YUVASI
- 6 AKTARMA MİLİ
- 7 AKTARMA KASNAĞI
- 8 KAMA 10x10x30
- 9 PUL 34x10x5
- 10 YAYLI PUL 10mm
- 11 CIVATA M10x1,25x30
- 12 V-KAYIŞI AX 29
- 13 MOTOR TARAFI KASNAĞI
- 14 KAMA 5x5x40
- 15 PUL 28x8x4
- 16 YAYLI PUL 8 mm
- 17 CIVATA M8x30
- 18 KAYIŞ MUHAFAZASI
- 19 CIVATA M8x30
- 20 PUL 8 mm
- 21 CIVATA M10x45
- 22 PUL 10mm
- 23 KİLİTLİ SOMUN M10

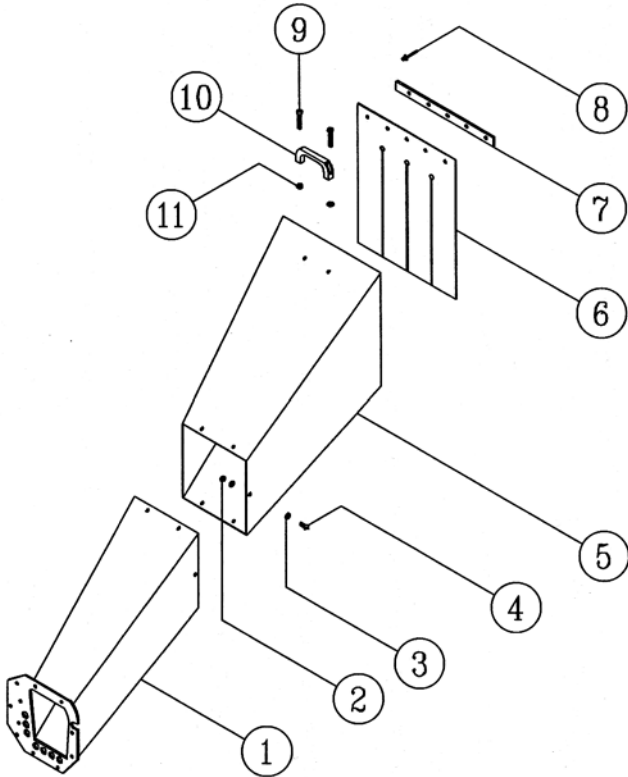

- 1 BESLEME KANALI ALT PARASI
- 2 KİLİTLİ SOMUN M6
- 3 PUL 6 mm
- 4 ALLEN CİVATA M6x16
- 5 BESLEME KANALI ÜST PARASI
- 6 KORUYUCU PERDE
- 7 PERDE TESBİT PLAKASI
- 8 VİDA 5mm
- 9 ALLEN CİVATA M8x20
- 10 TUTAMAK
- 11 KİLİTLİ SOMUN M8



Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5
Kartal 34870 İstanbul
Tel: (0 216) 306 41 80 (7 Hat)
Fax: (0 216) 353 31 98
E-mail: antor@antor.com.tr
www.anadolumotor.com.tr